


# Kvikguide til Luftrensere AC230



## OPSTILLING


- Pak luftrenseren ud af kassen.
- Ledning findes i bunden af maskinen – du kan åbne låget uden at fjerne skrueerne.
- Frontpanelet åbnes ved forsigtigt at vippe det lidt ud fra maskinen (ca. 15-20 cm) og herefter **trække det opad**:

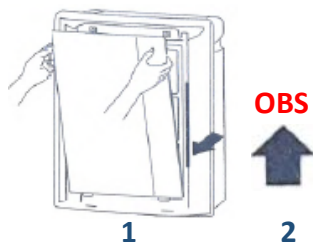

- Forfiltret fjernes og de to næste filtre (HEPA/Kul og Nano-sølvfilter) pakkes **ud af deres plastposer** og isættes igen: Nano-Sølvfilteret inderst, med den grønne side udad, HEPA filteret med den hvide side udad, forfiltret sidst og frontpanelet yderst.

## BETJENING

- Luftrenseren er klar til brug og betjenes via betjeningspanelet øverst på maskinen:

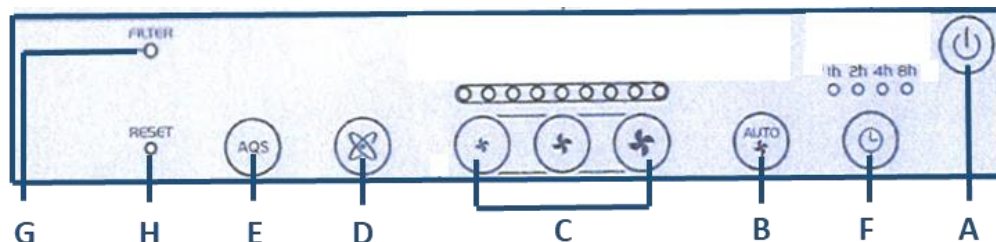

- A. Tænd/sluk luftrenser.
- B. Automatisk hastighedsvalg (blinker de første minutter).
- C. Manuelt hastighedsvalg (1-3).
- D. Tænd/sluk ionisering (giver endnu renere luft når tændt).

- E. Tænd/sluk AQS (Air Quality System) indikatorlys på forsiden: **ORANGE** <-> **GRØN** <-> **BLÅ**. Maskinen starter altid på orange, mens partikelsensor varmer op. Luftkvaliteten måles af sensoren og indikeres ved farven på AQS lyset: : **ORANGE** = dårlig **GRØN** = tilfredsstillende og **BLÅ** = god. Hastigheden indstilles automatisk derefter. Hvis du slukker for indikatorlyset – f.eks. om natten – fungerer den stadigvæk.
- F. Timer: Indstil luftrenseren til at slukke efter 1, 2, 4 eller 8 timer.
- G. Filterindikator: Når denne blinker, kan du skifte filter, men hvis du har vedligeholdt maskinen tilfredsstillende, er det ikke nødvendigt (se afsnit om VEDLIGEHOLDELSE).
- H. Filter nulstilling: Tryk forsigtigt en klips ned i hullet og hold den nede, indtil filterindikatoren holder op med at blinke. Efter få sekunder slukker den helt.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Luftrenseren kan aftørres med en fugtig klud evt. med mildt rengøringsmiddel. Undgå, at der kommer fugt i maskinen.
- Forfiltret støvsuges hver gang, der støvsuges i øvrigt. Sørg også for at støvsuge rundt om kanten til filteret, rundt om maskinen og under maskinen. **Husk at åbne frontpanelet forsigtigt – se under OPSTILLING.**
- Forfiltret kan i tilfælde af meget forurenede luft, f.eks. ved rygning, vaskes med vand og mild sæbe. Husk, at det skal være helt tørt, inden det sættes på plads igen.

## UDSKIFTNING AF FILTER

- Det kombinerede HEPA/Kul filter skal normalt skiftes med 6 måneders interval.
- Husk at pakke det nye filter helt ud inden det sættes ind – det gamle filter bortskaffes med dagrenovationen.

